

גריל פחמים יפני – הוראות הפעלה

גריל פחמים יפני אידיאלי לשימוש במסעדות ושימוש ביתי – במרפסת או בגינה. הגריל היפני בוער בצורה נקיה ומתחמם לטמפרטורה אידיאלית, כך שהמזון הנצלה עליו טעים במיוחד! מומלץ לעשות שימוש בפחמים יפניים או בעץ טבעי בגריל זה.

אזהרה!

סכנת פחמן דו-חמצני

בעירת פחמים בחלל סגור עלולה לגרום למוות. הבעירה משחררת לאוויר הכלוא בחלל הסגור פחמן דו-חמצני. אסור להבעיר פחמים בתוך הבית, ברכבים או באוהלים.

לפני שמתחילים:




1. הגריל מיועד לשימוש בחללים פתוחים.
2. השתמשו במספיק פחמים כדי לכסות את תחתית הגריל בשכבה אחת. אין למלא את הגריל ביותר מדי גחלים, שכן הוא עלול להתחמם יתר על המידה.

הדלקת הגריל:



1. יש לפזר על הפחמים שבגריל חומר בעירה, נזולי או מוצק, ולהצית אותו. השתמשו במלקחיים עשויות מתכת כדי ליצור מערום של פחמים סביב ומעל חומר הבעירה.
2. כאשר הפחמים לוחטים (הופכים לצבע אדום ולוחשים), יש לפזרם לשכבה אחידה בתחתית הגריל.
3. ניתן להדליק את הגריל גם באמצעות כירת גז ומעליה מחבת או רשת צליה. ניתן גם להיעזר בלפיד בישול, ארובת פחמים או מבער פחמים חשמלי.

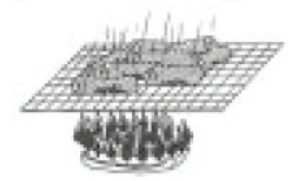

שליטה על הבעירה:

1. ניתן לשלוט על עוצמת הבעירה באמצעות פתיחה/סגירה של חלונות האוויר. פתיחה של חלונות האוויר תגביר את זרימת האוויר ותגרום ללהבות לבעור בעוצמה רבה יותר.
2. חלקי המתכת של הגריל יהפכו להיות חמים יותר במהלך השימוש. יש לעשות שימוש בכפפות או בכסיות חסינות חום ולנהוג במשנה זהירות בעת השימוש בגריל.

לאחר סיום השימוש בגריל:

1. לאחר סיום השימוש בגריל, המתינו שהגחלים יתקררו לחלוטין לפני שתשליכו או תעבירו אותם למיכל איסוף גחלים. לאחר שהשלתם אותם למיכל – הקפידו לכסות אותם בחול. אין לשפוך מים לתוך הגריל היפני.
2. לאחר שהגריל מתקרר לחלוטין נקו אותו בעזרת מגבת או מטלית לחה.
3. יש להמתין לקירור מלא של הגריל לפני אחסון שלו.

הנחיות תחזוקה:



מים



חומר דליק

1. אין לשפוך מים בצורה ישירה בתוך או על הגריל! במידה והגריל נרטב בשגגה, יש ליבש אותו לחלוטין בטרם האחסון שלו או לפני השימוש הבא.
2. מאחר ותחתית הגריל מתחממת מאוד במהלך השימוש, אין להציבו מעל חומרים דליקים כגון שטיחים, יריעות ברזנט או מחצלות ואין להביא אותו לכדי מגע ישיר עם חומרים אלה. בכדי למנוע חריכה, צריבה או עיוות של המשטח עליו ניצב הגריל, יש להציבו על משטח עמיד בחום.
3. אין להזיז את הגריל ממקומו בעת השימוש.
4. אין להשאיר את הגריל בעודו בשימוש ללא השגחה.
5. גוף הגריל עשוי קרמיקה היוצרת כבשן בתוכו בוערת האש. אין להניח בחוזקה או לזרוק את הגריל.