

# CAESAR

מקרון חום חכם אינפרה אדום Solarium

לשימוש חוץ

הוראות בטיחות

ומדריך למשתמש

דגם: H2



## הקדמה קצרה

מוצר זה הוא מקרן חום אינפרה-אדום המופעל באמצעות שלט רחוק ועומד בתקן IP65. ניתן להשתמש בו באופן בלתי מוגבל כמעט בחללים כגון ברים פתוחים, חצרות, אזורי ישיבה, תחנות, אתרי בנייה בחורף וכו'. מקרן חום זה לפטיו חסכוני בחשמל, נוח לשימוש, ידידותי לסביבה ומשפר את איכות החיים. הוסיפו לכך את רמקולי ה-Bluetooth. חברו את הטלפון הנייד או המחשב שלכם כדי להשמיע מוזיקה.

# הוראות בטיחות חשובות

- בעת שימוש במכשירי חשמל יש להקפיד תמיד על אמצעי בטיחות בסיסיים על מנת להפחית את הסיכון לדליקות, התחשמלות או פגיעות גופניות, לרבות: קריאת כל ההוראות לפני השימוש במקרן חום זה
- מקרן חום זה מתחמם במהלך השימוש. כדי להימנע מכוויות, אין לגעת במשטחים חמים עם עור חשוף. בעת הזזת המקרן
- החום יש להשתמש בידיות, אם הן קיימות. יש להרחיק חומרים מתלקחים, כגון רהיטים, כריות, מצעים, נייר, בגדים ויילונות למרחק של 0.9 מטרים לפחות ממקרן החום.
- יש להיזהר מאד בעת שימוש במקרן חום על ידי או בקרבת ילדים או אנשים בעלי מוגבלויות וכאשר הוא נותר פועל ללא השגחה.
- יש לנתק תמיד את מקרן החום מן החשמל כאשר הוא אינו בשימוש.
- מקרן חום זה אינו מיועד לשימוש בחדרים אמבטיה, בחדרי כביסה ובמקומות דומים. לעולם אין להציב את מקרן החום במקום בו הוא עלול ליפול לתוך אמבט או מכל מים אחר.
- אין להעביר את כבל החשמל מתחת לשטיחים. אין להשתמש בשטיחונים, בראגרים או בכיסויים דומים כדי לכסות את כבל החשמל. אין להעביר את כבל החשמל מתחת לרהיטים או מכשירי חשמל. יש להרחיק את כבל החשמל מאזורים המשמשים למעבר על מנת למנוע מעידה.
- יש לחבר את מקרן החום לשקע חשמל עם הארקה תקינה בלבד.
- יש לכבות את מקרן החום לפני ניתוק כבל החשמל מן השקע.
- אין להכניס עצמים זרים או לאפשר להם לחדור לפתחי האוורור או הפליטה, משום שהדבר עלול לגרום להתחשמלות או לדליקה, או לנזק למקרן החום.
- על מנת למנוע אפשרות לדליקה, אין לחסום את פתחי כניסת או יציאת האוויר. אין להשתמש במקרן החום על משטחים רכים, כגון מיטות, העלולים לחסום את הפתחים.
- מקרן חום מכילים חלקים חמים היוצרים קשת או ניצוץ חשמלי. אין להשתמש בהם באזורים בהם נעשה שימוש בדם, בצבע או בנוזלים דליקים או באזורים המשמשים לאחסוןם.
- יש להשתמש במקרן חום זה כמתואר במדריך זה בלבד. כל שימוש אחר שאינו מומלץ על ידי היצרן עלול לגרום לדליקה, להתחשמלות או לפגיעות גופניות.
- יש לחבר תמיד את מקרן החום ישירות לשקע. לעולם אין להשתמש בכבל מאריך או בספק כוח נייד (שקע/מפצל).
- לפני חיבור המכשיר, יש לוודא כי המתח הרשום על לוחית השם של המכשיר תואם למתח של רשת החשמל המקומית.
- אין למקם את המכשיר ישירות מתחת לשקע החשמל.
- המארז והכיסוי הקדמי של המכשיר מתחממים מאד במהלך הפעולה. יש לוודא כי אין חומרים מתלקחים, כגון ילונות, מרקוזות, דגלים, כיסויי פלסטיק וכו' המכסים את המכשיר או מפריעים לפעולתו עקב רוח או השפעות סביבתיות אחרות. אין לגעת במכשיר. זהירות! סכנת צריבה!
- שימוש שגוי עלול לגרום לסכנת התחשמלות ו/או דליקה. במקרה זה יש להפסיק מיד את פעולת המכשיר

- ולנתק אותו מיד משקע החשמל. אל תנסו לתקן את המכשיר בעצמכם. נא פנו לשירות הלקוחות או לחשמלאי מוסמך לצורך תיקון.
- לפני ניקוי המכשיר יש לנתק תמיד את התקע משקע החשמל ולהמתין עד שהמכשיר יתקרר במידה מספקת. תליית המכשיר חייבת להתבצע בידי איש מקצוע מורשה בלבד, תוך הקפדה על התקנות הרלוונטיות של חברת החשמל ותקנות הבנייה האזוריות.
- מוצר זה אינו מצויד במכשיר לשליטה בטמפרטורת החדר
- אין להשתמש בתנור זה בחדרים קטנים כאשר נמצאים שם אנשים שאינם מסוגלים לצאת מהחדר בכוחות עצמם, אלא אם כן ישנה השגחה מתמדת.

## יש לשמור על הוראות אלה

### מפרט

שם דגם	Solarium H2 □
מק"ט	HT-HM
מתח (V)	~V220-240 □
צריכת חשמל (W)	W2000 □
רמת עמידות נגד מים	IP65 □
זווית קליטת אור אינפרה-אדום	60°±5° □
מרחק מקלט ה-Bluetooth	M20≥ □
הספק הרמקול	Wx26 □

## הפעלת ה-Bluetooth

ניתן להוריד אפליקציית Bluetooth חינומית עבור מקרן חום זה מן ה-iPhone, ה-iPad או מכשיר ה-Android שלכם.


אפליקציית "Sunkare" תאפשר לכם להתחבר מרחוק למקרני חום רבים ולשלוט עליהם באופן עצמאי. פקדי השליטה כוללים:



- הדלקה/כיבוי
- תפוקת חום משתנה מ-25% עד 100%
- טיימר עם כיבוי אוטומטי
- חיבור למקרני חום באמצעות סיסמה
- זיהוי ושליטה פרטניים על מקרני החום
- הדלקה/כיבוי של רמקול ה-Bluetooth או כניסה למצב צימוד ה-Bluetooth


להורדה, חפשו את "Sunkare" בחנות האפליקציות והוסיפו אותה למכשיר.

שליחי חיבור רמקול ה-Bluetooth

1. במצב המתנה, לחצו לחיצה קצרה על לחצן  על השלט הרחוק, הפעילו את רמקול ה-Bluetooth ולחצו לחיצה ארוכה על הלחצן כדי להיכנס למצב צימוד ה-Bluetooth.

2. פתחו את פונקציית ה-Bluetooth על ה-iPhone, ה-iPad או מכשיר ה-Android שלכם, מצאו את "Liangdi Heater" ברשימת ההתקנים וחברו אותו.

3. אם החיבור בוצע בהצלחה יישמע צפצוף, ולאחר מכן תוכלו להשמיע מוזיקה באמצעות מכשיר ה-iPhone, ה-iPad או ה-Android שלכם.

4. לחצו על לחצן  פעם נוספת כדי לכבות את רמקול ה-Bluetooth. הרמקול יתחבר באופן אוטומטי בפעם הבאה שתדליקו אותו.

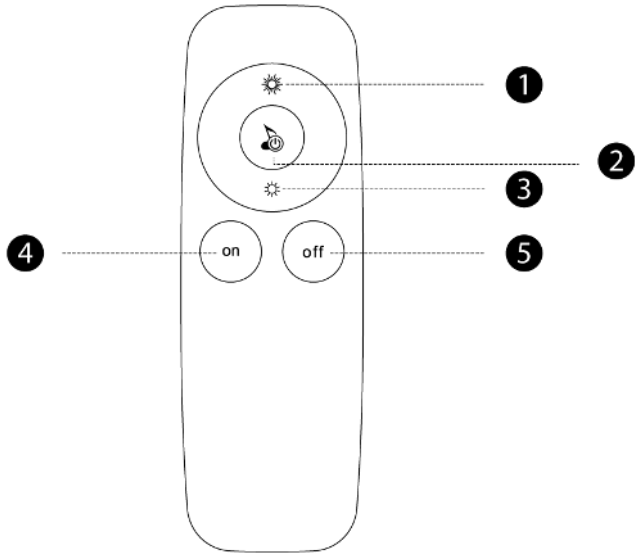
## איפוס ה-Bluetooth

- לחצו לחיצה קצרה על לחצן Reset כדי לכוון את העוצמה (נמוכה, בינונית, גבוהה, הדלקה/כיבוי)
- לחצו על לחצן Reset במשך 4 שניות לפחות כדי לאפס את מקרן החום להגדרות היצרן.

## פונקציית לחצן 0 1

- 1 = המתנה השתמשו בשלט הרחוק כדי להדליק/לכבות את מקרן החום.
- 0 = פועל מקרן החום פועל ישירות, ללא השלט הרחוק.
- 0 = כבוי מקרן החום כבוי.

## הוראות להפעלת השלט הרחוק



### התכונה

### הלחצן

הגברת עוצמת החימום בדרגה אחת	1	חץ כלפי מעלה
לחיצה קצרה, הדלקת/כיבוי הרמקול לחיצה ארוכה, כניסה למצב צימוד ה-Bluetooth	2	כיבוי הרמקול
החלשת עוצמת החימום בדרגה אחת	3	חץ כלפי מטה
להדלקת מקרן החום: לחצו על ON. למקרן החום יש פונקציית הדלקה רכה לעוצמה של 33%. מקרן החום יעבור באופן אוטומטי לדרגת החימום האחרונה שנבחרה 4 שניות לאחר ההדלקה. בעת השימוש הראשון, מקרן החום יעבור באופן אוטומטי למצב של עוצמה של 100% לאחר 4 שניות.	4	ב-
לכיבוי מקרן החום: לחצו על OFF. מקרן החום יעבור למצב המתנה (נורית החיווי של המקלט תידלק).	5	כיבוי

## הערה:

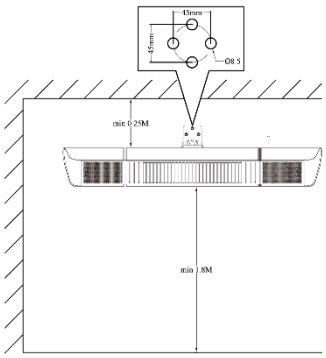
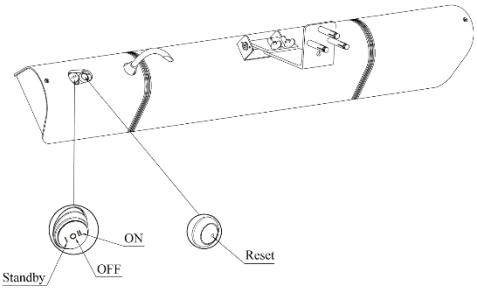

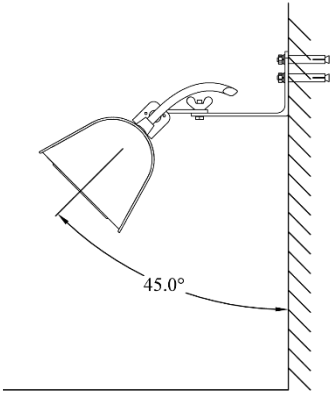
- השלט הרחוק מופעל באמצעות 2 סוללות AAA במתח של 1.5V. על מנת להאריך את חייו של השלט הרחוק, יש להסיר את הסוללות כאשר הוא אינו בשימוש במשך זמן רב.
- הקפידו להחליף את הסוללות בסוללות בעלות מפרט זהה, אחרת השלט לא יפעל וחיווית השימוש במקרן החום תיפגע.
- אם אתם זקוקים לסיוע נוסף, פנו לנציג שירות.
- פונקציית השלט הרחוק עשויה לא לפעול אם יש מחסום בין השלט הרחוק לבין מקרן החום.
- הקפידו להחליף את הסוללות בצורה נכונה על מנת לא לפגוע בפעולתם התקינה של מקרן החום ובשלט הרחוק.



## הוראות הפעלה

- הסירו את כל חומרי האריזה (כולל הרכיב המונע רעידות של המנורה) ובדקו את המכשיר, כבל החשמל והתקע כדי לוודא שהם לא ניזוקו.
- שימו לב למקום התלייה ולכל אביזרי התלייה (דיבלים, ברגים). ודאו שהם מתאימים ויציבים דיים לצורך תלייה והחזקה של המכשיר במשך זמן רב.
- לפני התלייה חובה להקפיד על מרחקי הבטיחות המינימליים לתלייה וזוויות ההטייה המופיעים בתרשימים.
- המרחק בין הקצה התחתון של המכשיר לבין הרצפה חייב להיות 1.8 מטרים לפחות. ראה תרשים 2.
- חובה להשאיר מרווח של 0.25 מטרים לפחות בין המכשיר לבין תקרות, גגות וכיסויים אחרים. ראה תרשים 2.
- חובה להשאיר מרווח של 0.5 מטרים לפחות מכל צד בין המכשיר לבין קירות או מחיצות דומות. ראה תרשים 2.
- הזווית המומלצת של משטח התלייה היא 45°. ראה תרשים 3.
- יש לוודא כי התקנת המכשיר אינה גורמת לתוספת חריגה של עומס רוח.
- ראשית, קבעו את תושבת התלייה לתקרה א. ודאו שמקום ההתקנה מאובטח וקשיח. אם לא, חברו את מקרן החום למעמד.
- כווננו את זווית הקרינה הרצויה והבריגו היטב את כל הברגים. הקפידו לוודא כי הברגים מהודקים באופן סדיר. לחץ נשיאה מכני ותנודות עקב רוח או גשם עלולים לגרום להתרופפות.

- חברו את מקור המתח והפעילו את השלט הרחוק. ודאו שהמכשיר פועל ללא תקלות במשך 15-10 הדקות הראשונות.
- אם אינכם משתמשים במכשיר, הסירו את הסוללות.

<p>תרשים 2: המרחק המינימלי מן הרצפה, התקרה והקיר.</p>	<p>תרשים 1: תושבת תלייה והדיבלים ליעגון המצורפים. חיבור מן הקיר למקרן החום אינפרה-אדום.</p>
	
<p>תרשים 4: המרחק המרבי של השלט הרחוק.</p>	<p>תרשים 3: זווית ההטיה.</p>
<p>מרחק עבודה מקסימלי בין המקרן לשלט</p> 	

## ניקוי ותחזוקה

- מכשיר זה כולל מארז אלומיניום עמיד שאינו דורש תחזוקה עם כיסוי מגן. הוא אינו מכיל חלקים הניתנים לטיפול על ידי המשתמש.

- לפני ניקוי המכשיר יש לנתק את התקע משקע החשמל ולהמתין עד שהמכשיר יתקרר במידה מספקת.
- יש לנגב את המכשיר עם מטלית נקייה וללא מוך או מברשת בלבד.
- לעולם אין להשתמש בחומרים שורטים, במברשות קרצוף או בחומרי ניקוי כימיים לניקוי המכשיר!
- ניתן להשתמש באלכוהול לניקוי המכשיר.
- על מנת להגן על המשתמשים מפני התחשמלות וסכנת מוות, אין להשרות את כבל החשמל, התקע או כל חלק אחר של המכשיר במים או בנוזל אחר.
- להחלפת רכיב החימום, פנו ליצרן או לנציג השירות שלו או לאדם בעל הסמכה דומה.
- לכל טיפול אחר, נא פנו לשירות הלקוחות או לחשמלאי מוסמך.

## אחסנה

אין לחבר את כבל החשמל בעת אחסנת המכשיר או כאשר הוא אינו נמצא בשימוש.

## סילוק

סימון זה מצייין כי אין לסלק מוצר זה ביחד עם פסולת ביתית אחרת בתחומי האיחוד האירופי. על מנת למנוע נזק סביבתי או בריאותי אפשרי כתוצאה מפינוי בלתי מבוקר של פסולת, יש למחזר אותו באופן אחראי לצורך קידום שימוש חוזר בר-קיימא במשאבים חומריים.



## שירות לקוחות

- כל התיקונים יבוצעו על ידי אנשי מקצוע מורשים בלבד, על מנת להבטיח בטיחות בחשמל.
- נא פנו לנציג השירות או לחשמלאי מוסמך.
- תיקונים שגויים עלולים לסכן את המשתמש.
- כתב אחריות זה אינו מכסה נזקים או תקלות כתוצאה משינוי, תאונה, שימוש שגוי, שימוש לרעה, הזנחה, שימוש מסחרי או תחזוקה בלתי הולמת.
- בהתאם למדיניות פיתוח המוצרים השוטפת שלנו, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים במוצר ובמפרטי התיעוד ללא הודעה מוקדמת.



**לא בטוחים מה לעשות?**

אנו כאן לכל שאלה:

תוכלו לפנות אלינו בכל נושא בטלפון, 1700-700-642

במייל [info@carmeldirect.com](mailto:info@carmeldirect.com)

באתר, באינסטגרם, או בפייסבוק שלנו.